




Cerme Tecnologia e Treinamento

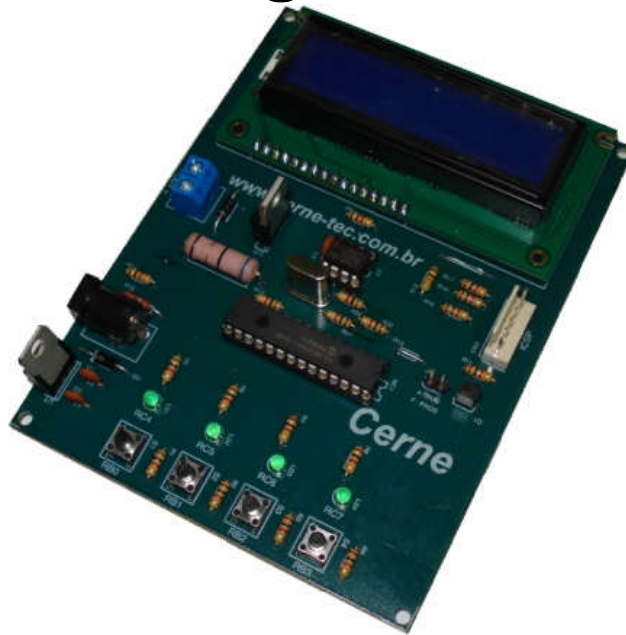

Tutorial para Testes na Placa Cerme Corrente

www.cerme-tec.com.br

Todos os direitos reservados à Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA.
Nenhuma parte desta edição pode ser utilizada ou reproduzida – em qualquer meio ou forma, seja mecânico, eletrônico, fotocópia, gravação ou etc. – nem apropriada ou estocada em sistema de banco de dados sem a expressa autorização.

1. Reconhecendo o Kit


Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha este kit.



Placa PIC Cernte Corrente

2. Reconhecendo a placa PIC Cerne Corrente

Vamos agora reconhecer os pontos da placa Cerne PID:

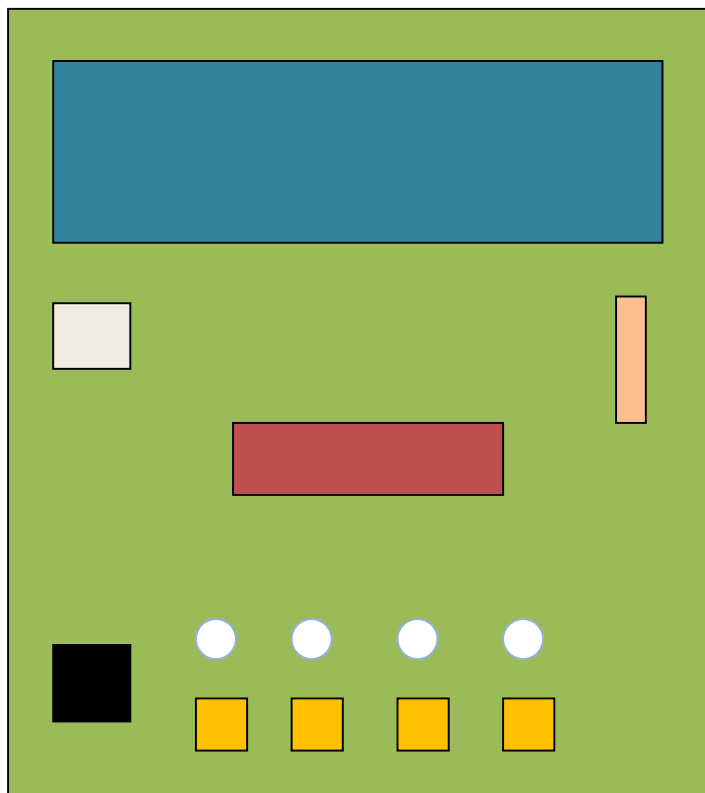


-  Display Lcd
-  Conector de Saída
-  Conector com Entrada 12V
-  Botões
-  Microcontrolador
-  Conector de Gravação ICSP
-  Leds

3. Conectando a Placa


Passo 1. Conecte o cabo serial na placa Cerne Corrente ao PC.

Passo 2. Ligue a fonte de alimentação na tomada e o conector que sai dela na placa Cerne Corrente.

Passo 3. Instale o programa WinPIC800 que acompanha o CD. Após este passo, abra o mesmo. A seguinte tela será apresentada:

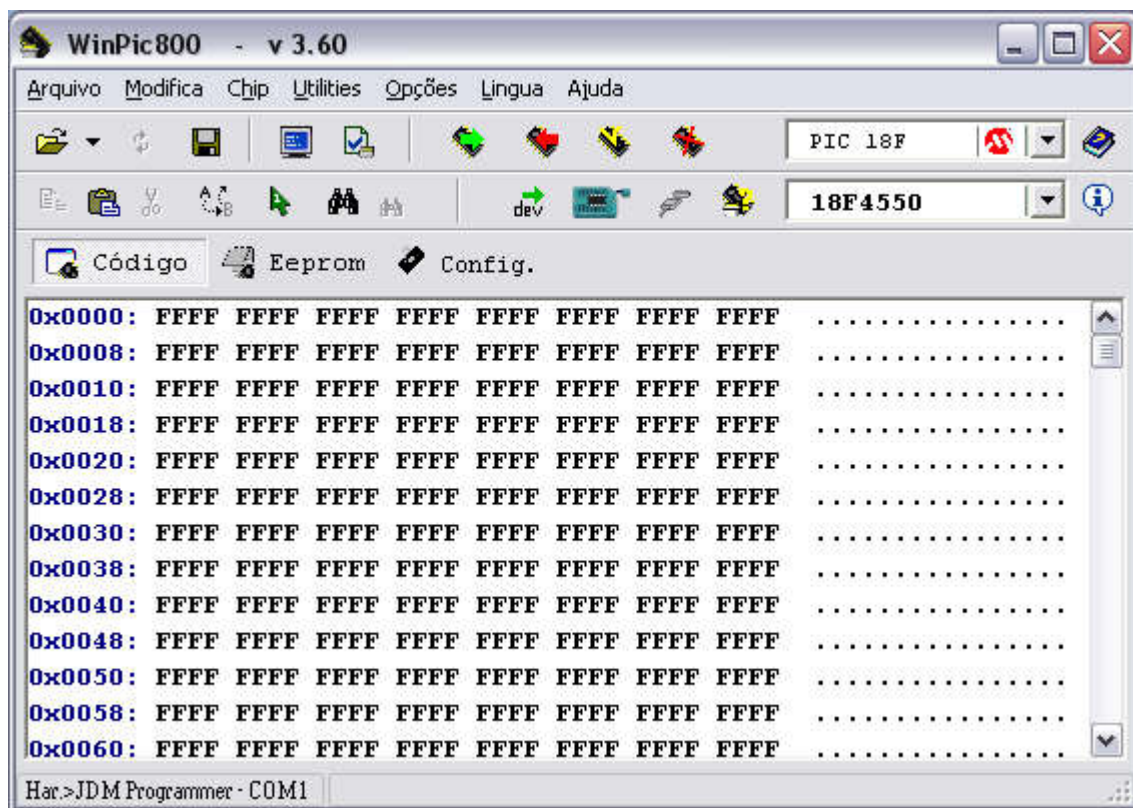


Passo 4. Agora vamos configurar o gravador utilizado pelo WinPIC800. Para isso, vá no menu Opções -> Hardware. Na Janela que for aberta, escolha o gravador JDM Programmer. Após este passo, deixe a configuração deste gravador como a apresentada abaixo:

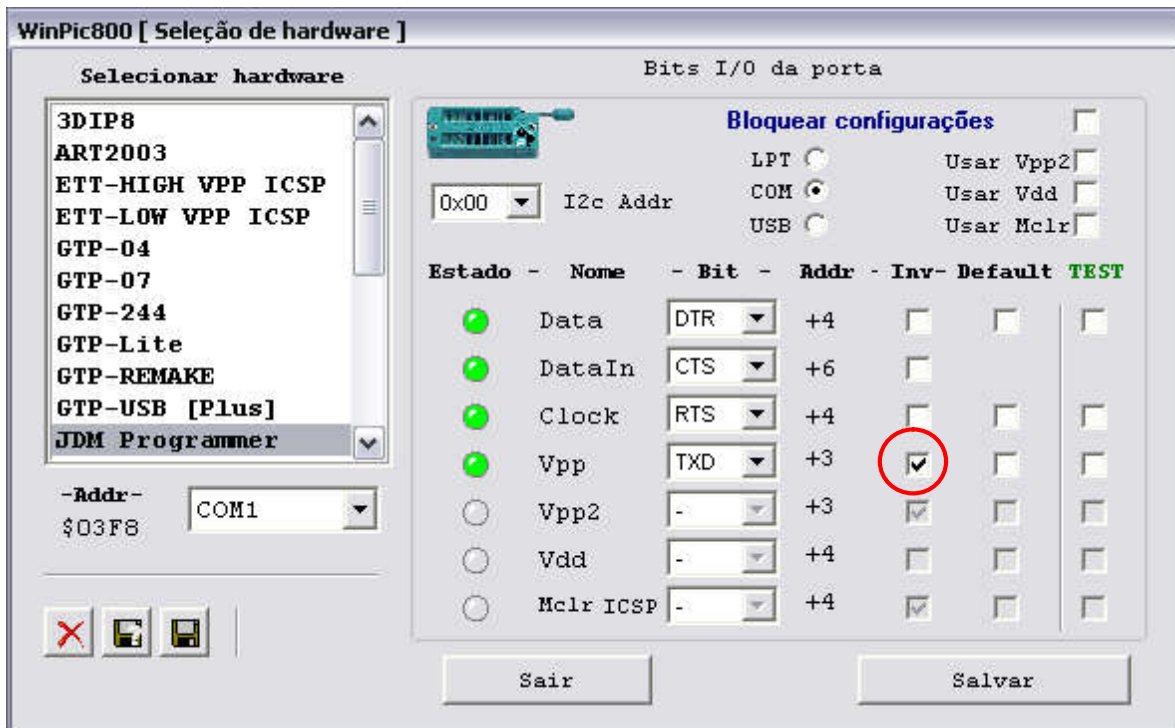

Pressione em seguida o botão Salvar e depois o botão Sair.


***** Observe que a opção VPP deve estar invertida nesta configuração conforme sugerido acima!**

Passo 5. Selecione agora o microcontrolador a ser gravado nas caixas indicadas abaixo:

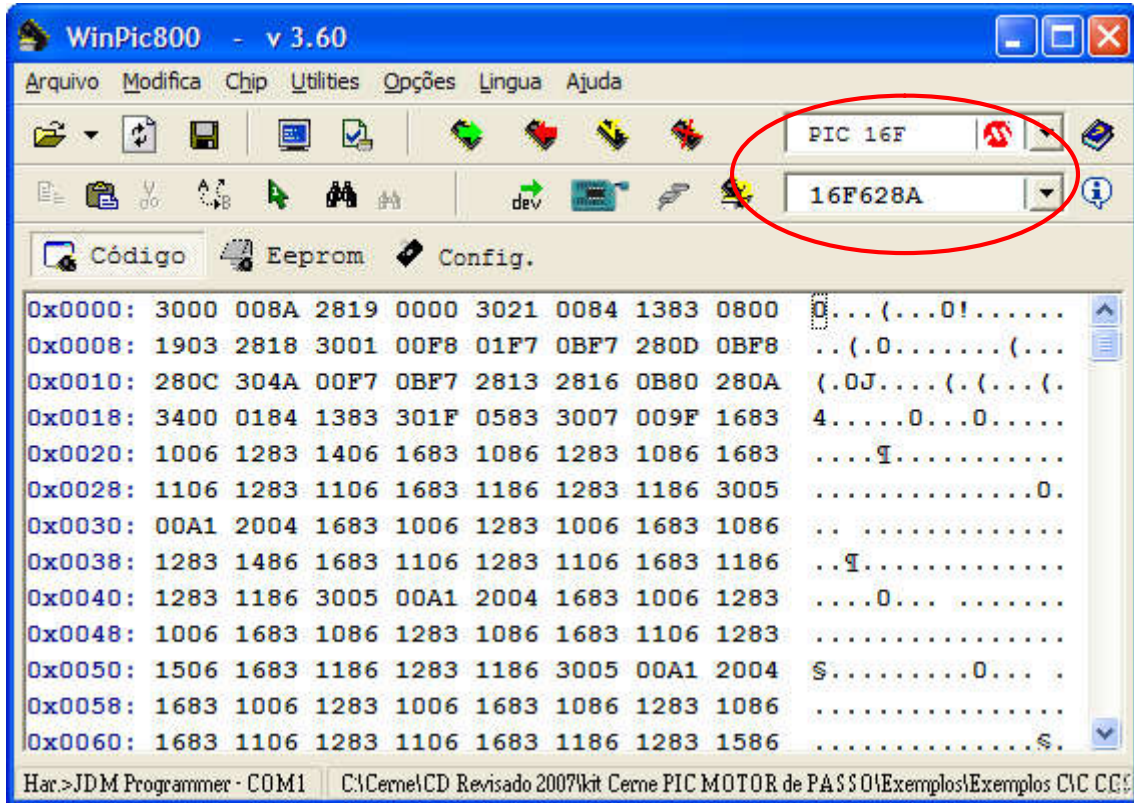


***** Escolha neste caso o PIC18F252 ou o PIC16F876A de acordo com o chip que acompanhar sua placa!**

Passo 6. Agora podemos gravar um programa no nosso microcontrolador. Sempre que quisermos gravar um novo programa, será necessário deixar o jumper JP1 fechado. Assim que a gravação finalizar, este jumper deve ser aberto novamente. Este jumper pode ser visualizado abaixo:

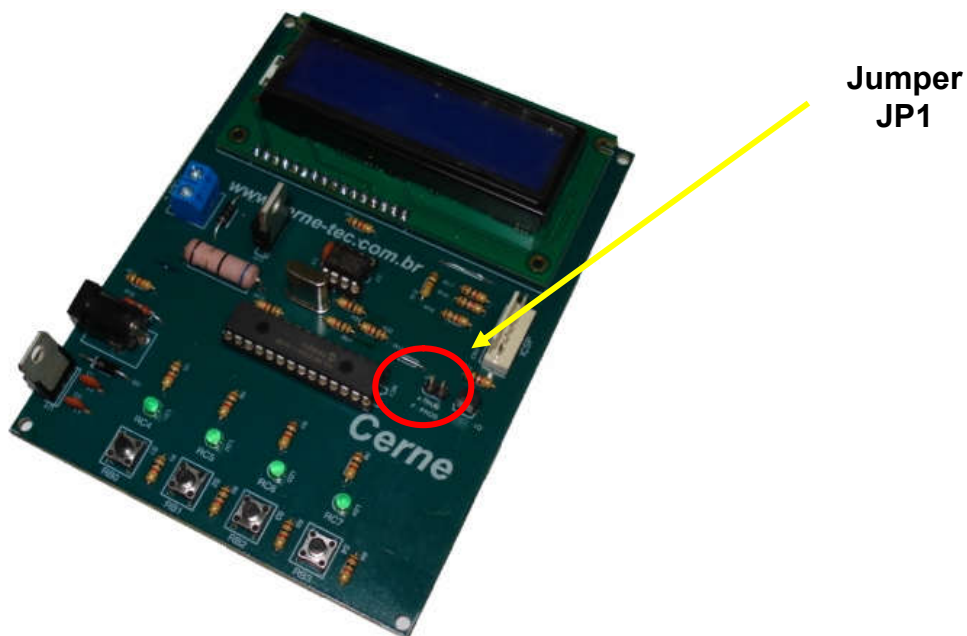

Passo 7. Agora vamos abrir o arquivo hex a ser gravado no microcontrolador. Independente do compilador que você trabalhe, qualquer um destes geram um arquivo com a extensão hex que deve ser gravado no microcontrolador. Existem vários exemplos prontos que podem ser testados na placa. Vá no menu Arquivo e logo em seguida escolha a opção Abrir. Neste ponto você pode abrir o seu arquivo hex. Apenas para testes, abra algum arquivo para ser gravado no microcontrolador.

Passo 8. Com o arquivo hex carregado, podemos iniciar a gravação. Para isso, basta pressionar o botão marcado abaixo:

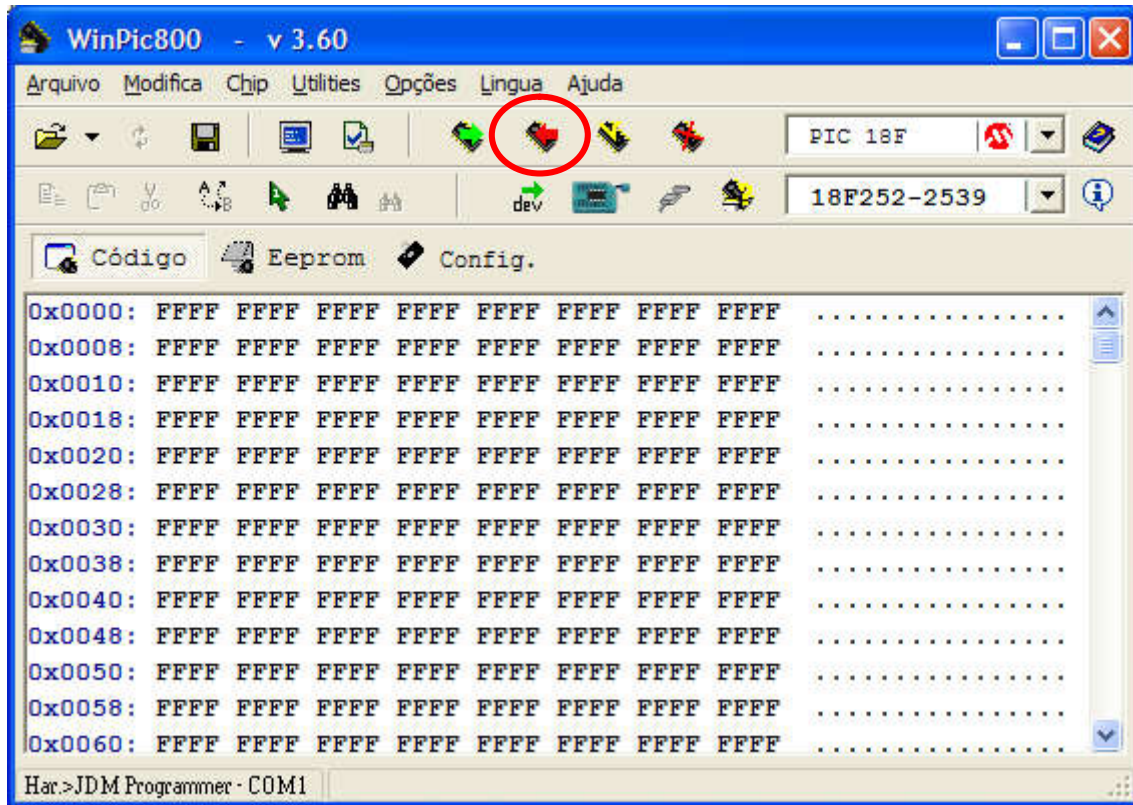

Passo 9. Ao término da gravação, deverá aparecer uma caixa informando o sucesso na gravação. Caso esta mensagem não apareça, revise as conexões e tente gravar novamente.

Passo 10. Agora para testar o seu programa, basta abrir o jumper JP1.

4. Suporte Técnico

Qualquer dúvida que você entre em contato via:

Site: www.cerne-tec.com.br

E-mail: suporte@cerne-tec.com.br

Desejamos a você um excelente desenvolvimento de projetos
eletrônicos microcontrolados!

Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA